

HILAYOKA電子料理秤3KG

TL-301 使用說明

一、基本功能：

- ◎ 本產品採用高精度傳感器和高性能CPU，秤量準確可靠。
- ◎ 秤量範圍：最大秤量(max)：3000g，最小起秤量：3g，
分度值(d)= 1g，標準誤差值：± 3g/ 0.1兩
- ◎ 兩種單位轉換功能：公克(g)、台兩(TL)
- ◎ 前重歸零(扣重)及自動關機省電功能。

二、螢幕顯示說明：



電池電量不足



顯示“O-Ld”，表示
超出最大秤重重量。

- ◎ 顯示“unSt”表示秤體尚未置放好或其他因素
導致無法進行校準(此時可關機，放置好秤體後再開機)。

三、使用前操作說明：

- ◎ 將電子秤取出，打開電池蓋裝入2顆電池於電池座內，然後將電池蓋蓋好，完成電力安裝。
- ◎ 將電子秤置於平整的桌面上，並確認秤體是穩定的。

四、測重步驟


1. 開機：按“開/關”鍵，後顯示“0.0”，此時進入秤重狀態。
2. 單位轉換：按“單位”鍵選擇所要的重量單位“g(克)”、“TL(台兩)”。
3. 在秤重狀態下，將物品放置於秤面上，螢幕顯示即為此物品的重量。
4. 此時按“歸零”鍵，去除前重歸零，螢幕顯示“0”。然後再將第二個物品放置於秤上，
螢幕上所顯示即為第二個物品的重量。
5. 關機：(a)秤重結束或任何時間螢幕顯示“0”，長按“開/關”，電子秤即關機。
(b)開機使用後，保持穩定無任何操作，將自動關機。

四、使用電力及安裝：

- ◎ 使用電力：AA 1.5V 電池 × 2 顆
- ◎ 安裝電池：將秤體背面的電池蓋打開，置入 2 顆新的電池於電池座內(注意正負極要正確)，
再將電池蓋蓋好，即完成電池的安裝。

五、注意事項：

- ◎ 此商品無保固期，如商品不良請於7日內回原購買商家進行更換，7日後故障欲
維修需酌收費用，及來回運費自付。
- ◎ 請勿將電子秤置於溫度和濕度變化大的環境，這些因素會影響電子秤的讀數。
- ◎ 使用前將秤置於清潔、平整的台面上。
- ◎ 秤的秤量最大值為3000g，包括去前重累積的重量。
- ◎ 此產品屬於高精度測重儀器，請勿重壓或摔落秤體，否則儀器容易受到損壞。
- ◎ 秤有髒污時可用軟布擦拭乾淨，不得用化學藥劑並防止水進入秤體內。
- ◎ 長時間不使用時，需把所有的電池取出，避免損壞儀器。
- ◎ 請勿超載，秤重有超載時請立即取起秤重物，否則傳感器容易受到損壞。
- ◎ 秤東西的時候請輕拿輕放，愛惜使用將可延長產品的壽命。
- ◎ 如果出現秤重不正確時，請檢查秤體底部是否放置平穩。
如電池已使用過久請更換新的電池後再重新測試。

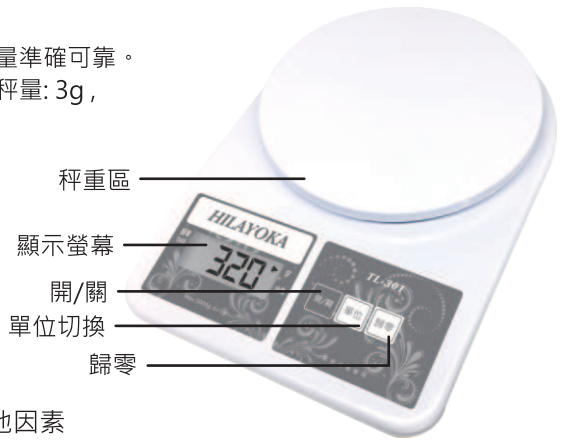

委製商及進口商：柏森軒有限公司
TEL：02-28272708
地址：台北市承德路7段352號5樓
銷售供應商：捍陞有限公司
TEL：02-28272905
地址：台北市承德路7段352號5樓